



présente



Comment utiliser le casque PICO en mode kiosk

C'est quoi le mode kiosk ?

Ce mode peut être utile pour les événements, les forums ou les expositions.

Quand le mode kiosk est activé, le casque démarre directement dans l'application qui a été définie. De plus, il n'est pas possible d'utiliser d'autres applications.

Conventions

Pour les actions à mener ...

dans le casque





Le logo suivant est affiché :



*dans mon navigateur via
l'interface web (à l'adresse
web.nixi.fun)*



sur l'interface serveur

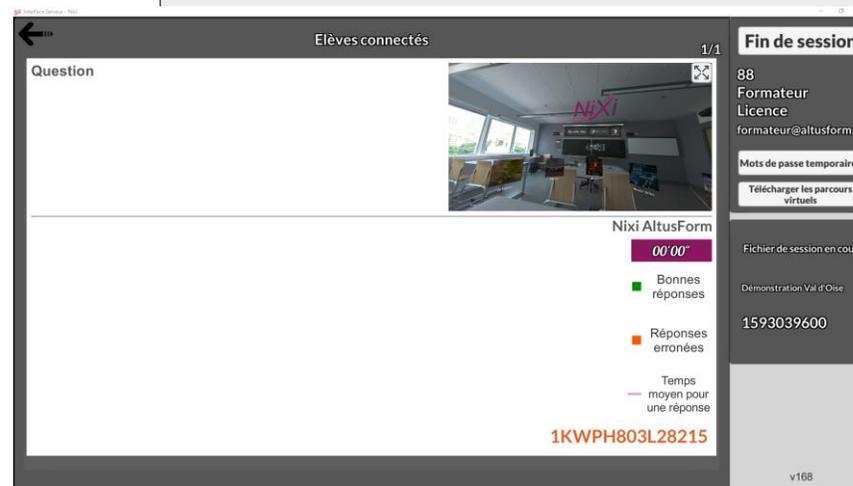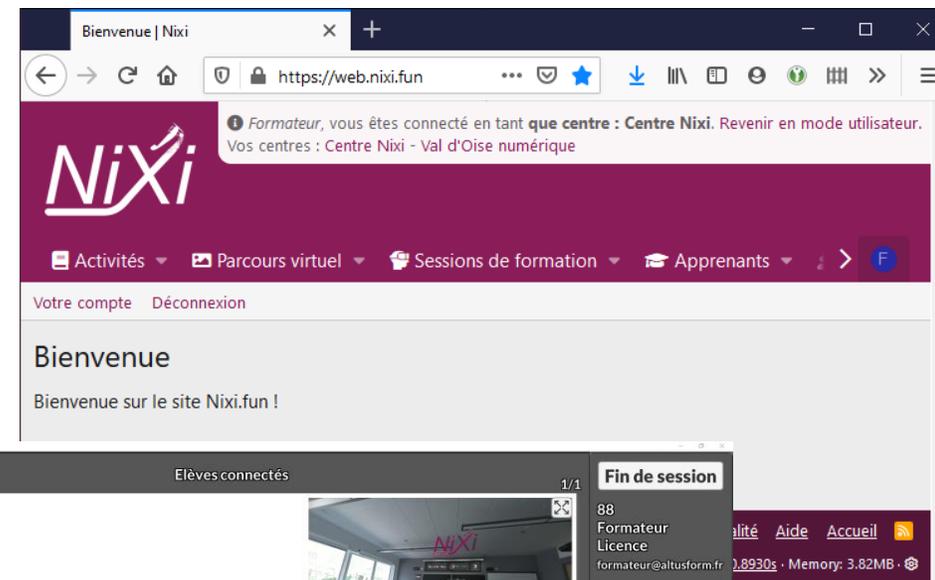

Le matériel

Appui court : retour

Appui court : sortir de l'application
Appui long : réinitialiser la vue



Clic = Sélectionner

Insérer les 2 piles LR03
en retirant le capot



Casque
retourné




+

-

Volume

- Appui court : Veille (mise en veille ou réactivation)
- Appui long : Arrêt ou démarrage

Basculer le casque en mode kiosque (à faire une seule fois)

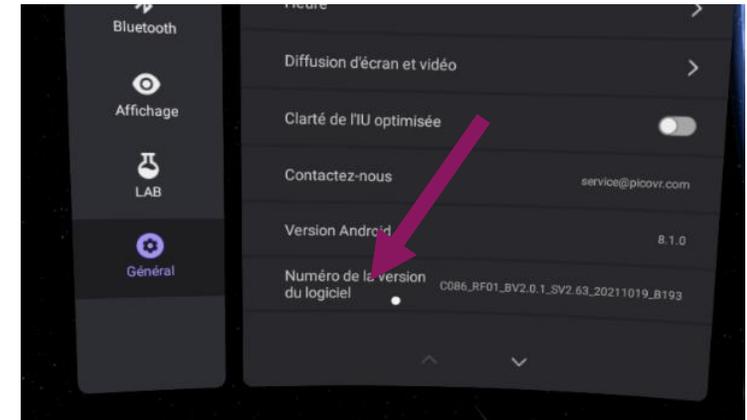
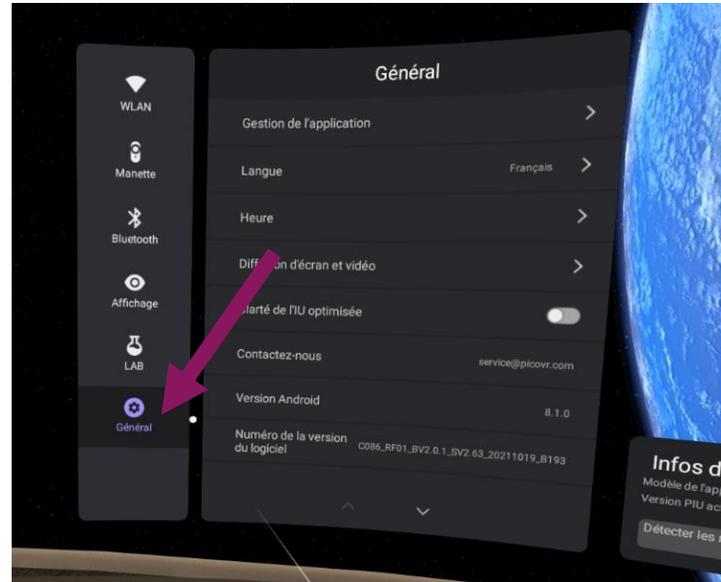
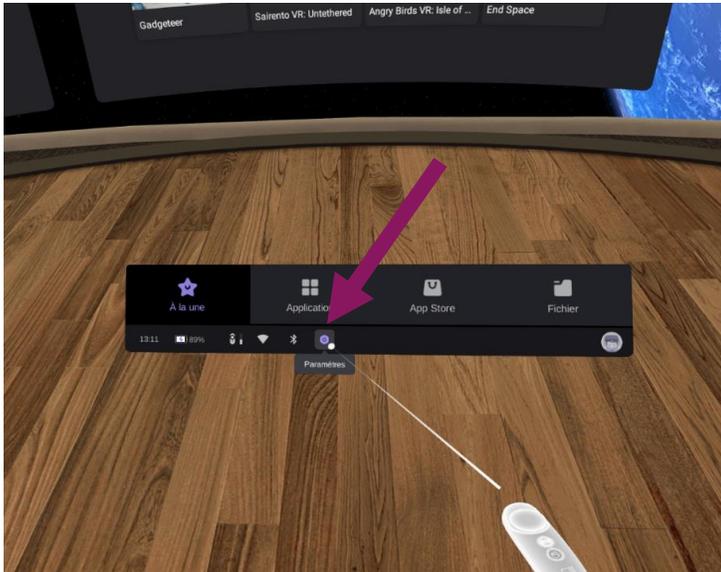


- Démarrez le casque
- Cliquez sur Paramètres

- Cliquez sur Général

- Cliquez plusieurs fois rapidement sur Numéro de la version du logiciel (au moins 7 fois)

Basculer le casque en mode kiosk (à faire une seule fois)

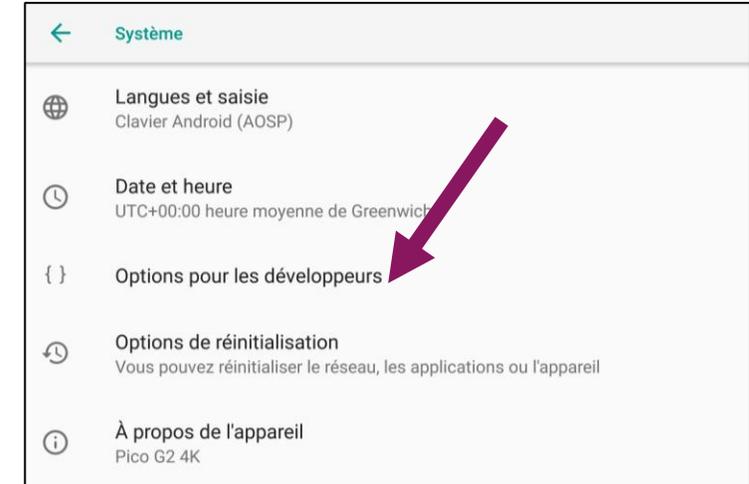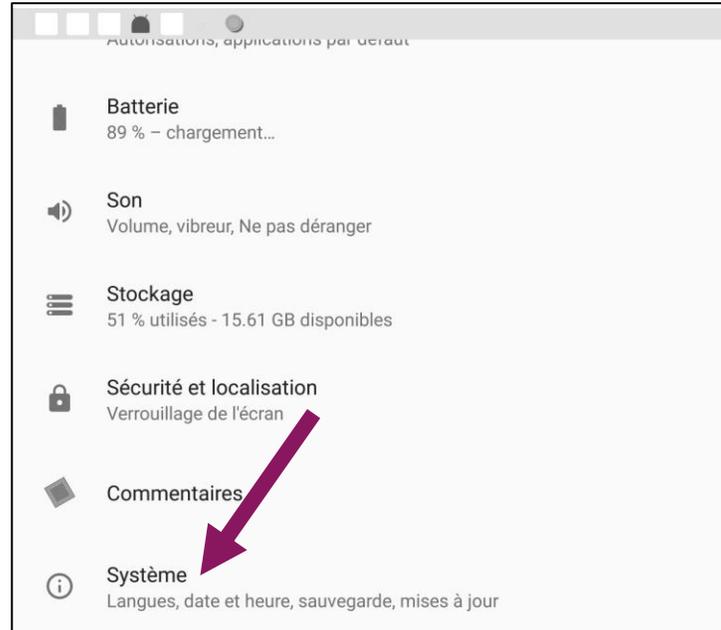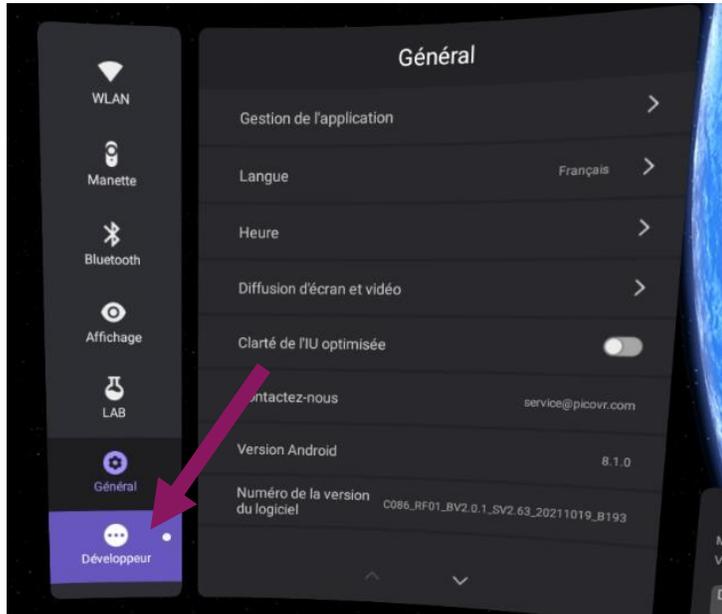


- Un nouveau menu est apparu dans la colonne de gauche
- Cliquez sur Développeur


- En bas de la fenêtre, cliquez sur Système

- Cliquez sur Options pour les développeurs

Basculer le casque en mode kiosk (à faire une seule fois)

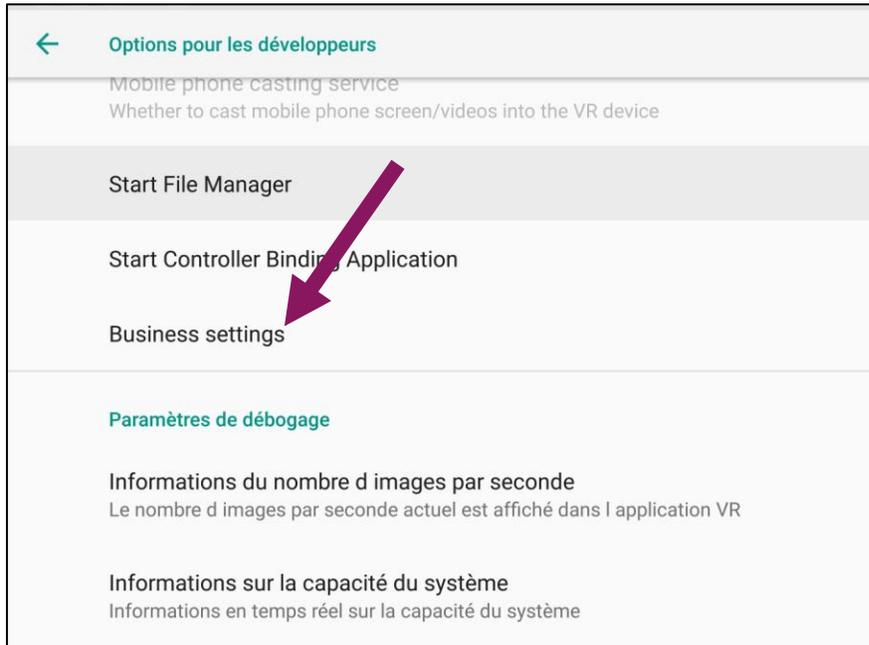


- *Faire défiler la fenêtre jusqu'au ¾ vers le bas*
- *Cliquez sur Business settings*

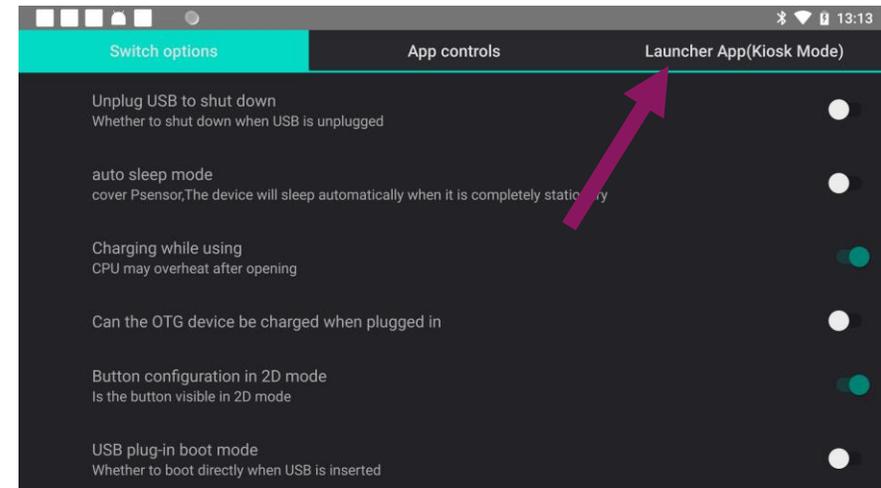


- *Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur l'onglet Launcher App(kiosque Mode)*

Basculer le casque en mode kiosk (à faire une seule fois)


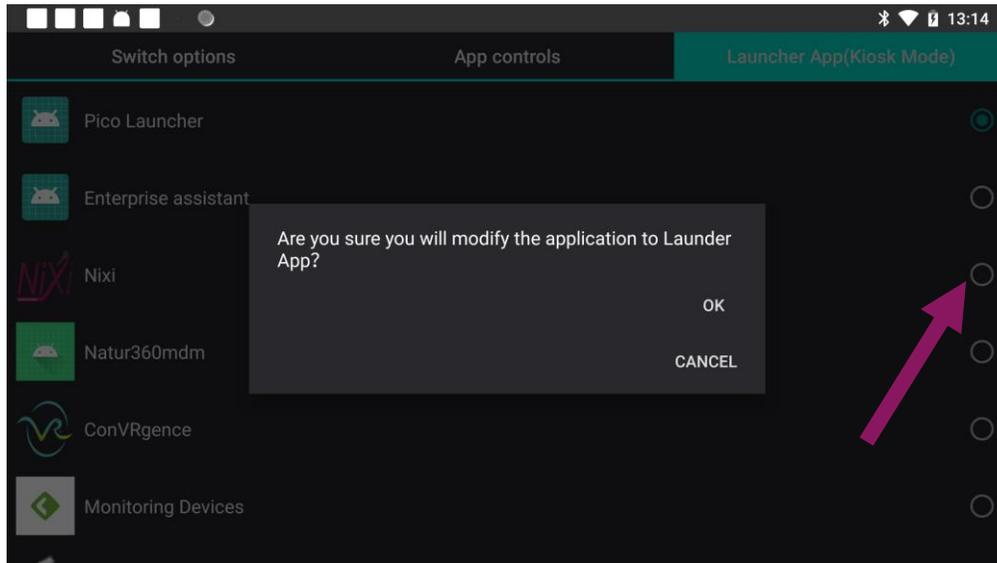


- Cherchez la ligne Nixi et cliquez sur le bouton radio en bout de ligne
- Validez en cliquant sur OK

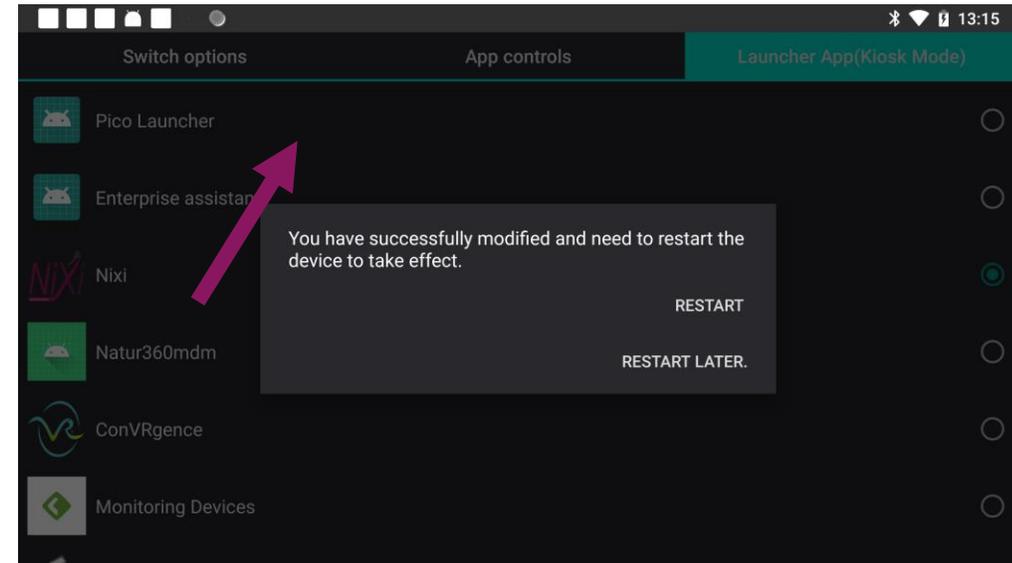

- Cliquez sur Restart
- Le casque redémarre, le mode kiosk est actif

Sortir le casque du mode kiosque (retour au mode normal, à faire une seule fois)

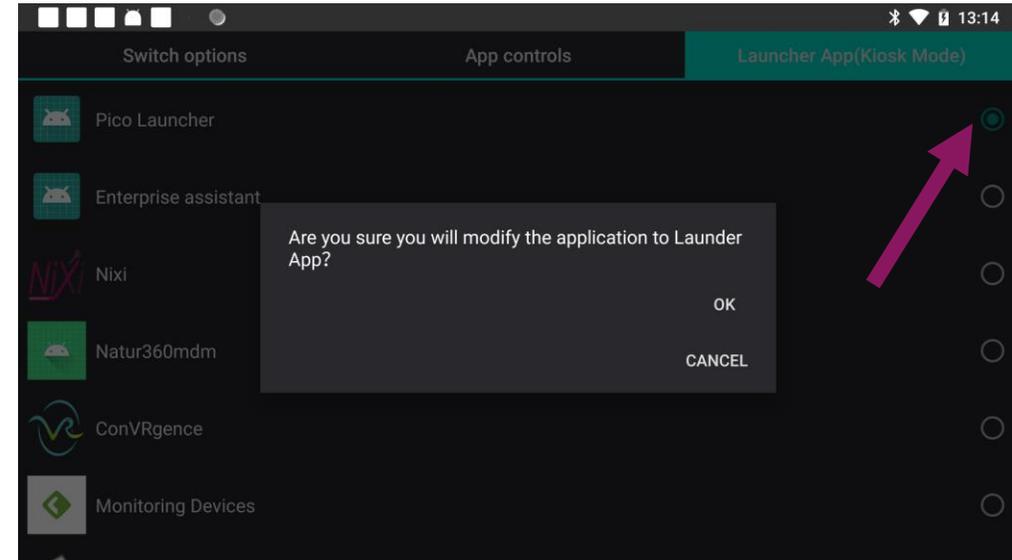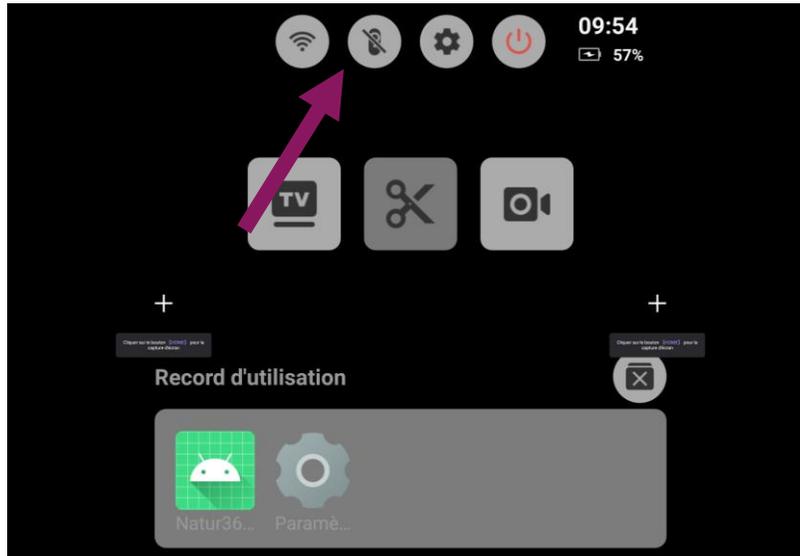

- Une fois le casque démarré, double cliquez sur le bouton Home de la manette
- Cliquez sur Paramètres
- Refaire les étapes des pages 6 et 7

- Sélectionnez Pico Launcher
- Validez en cliquant sur OK
- Cliquez sur Restart dans le menu suivant
- Le casque redémarre, le mode kiosque est désactivé



*vous souhaitez un
bon apprentissage !*