



*présente*



## Utilisation de la caméra Ricoh Thêta SC2

# Préparation



*Sortez la caméra de sa boîte*





*Indispensable : vous devez disposer d'un smartphone pour contrôler la caméra à distance*



*Mettez en charge la caméra*

# Initialisation

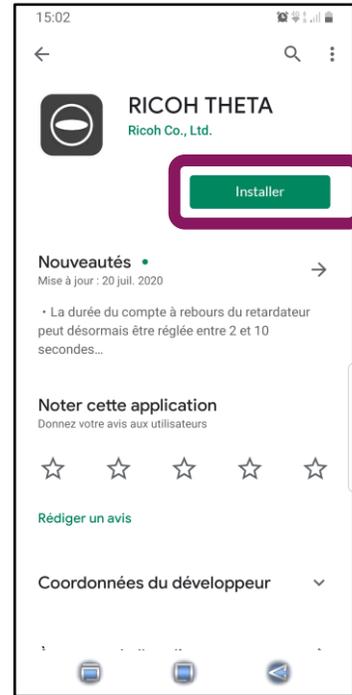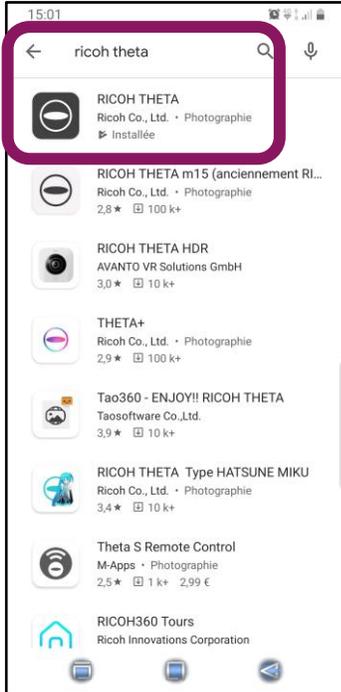

Sur le smartphone,  
cherchez l'application  
RICOH THETA via  
PlayStore ou AppleStore

Installez l'application

- Activez le Wifi et la position GPS de votre smartphone
- Lancez l'application

Démarrez la caméra (appui court)


# Initialisation




Activez le wifi si nécessaire (appui court)



Vérifiez que le symbole  est affiché sinon recommencez l'étape précédente. Le voyant e



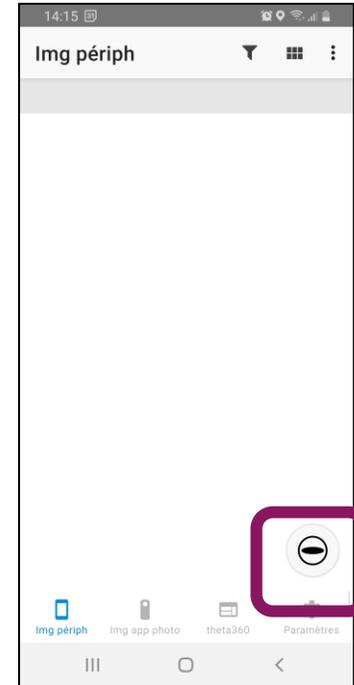


Lancez la connexion avec la caméra

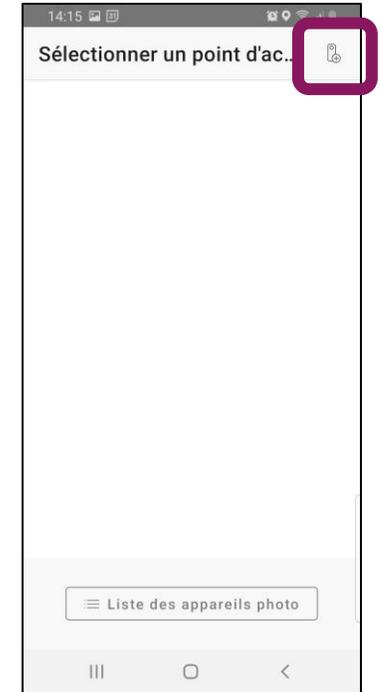

Cliquez sur le symbole en haut à droite.

# Initialisation

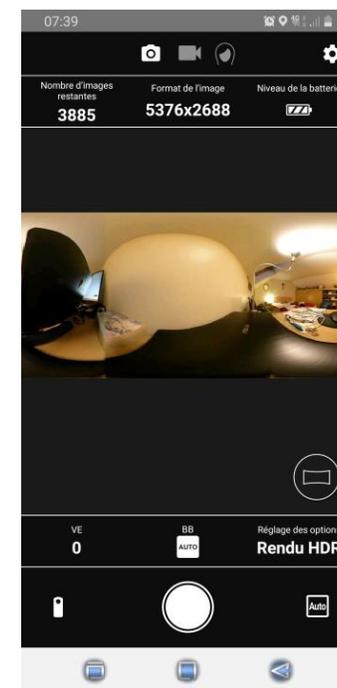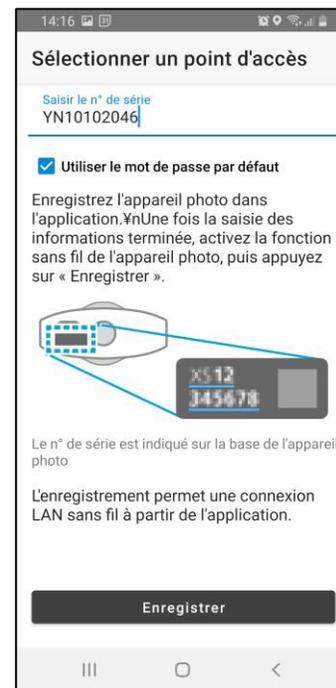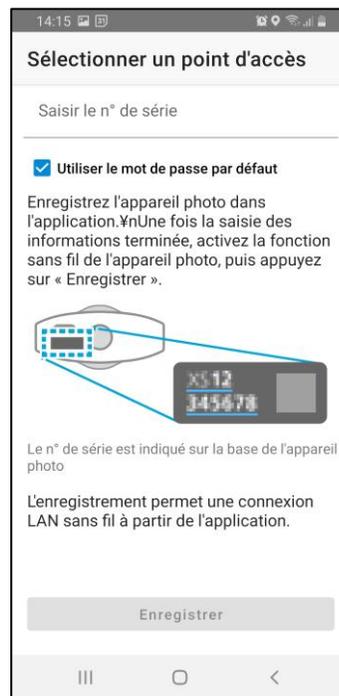

Sélectionnez  
Autres  
modèles

La référence de la  
caméra figure sous  
l'appareil

Saisissez le n° de série puis cliquez sur Enregistrer. Si la connexion ne s'établit pas :


- Vérifiez que la caméra et le wifi sont toujours allumés
- En passant par les paramètres du smartphone, connectez-vous directement au wifi de la caméra
- Il peut être nécessaire de mettre à jour le micrologiciel

Vous obtenez alors  
l'affichage en direct de la  
vue de la caméra

# Configurer la caméra




Pour définir le mode photo, cliquez si nécessaire sur le bouton Mode

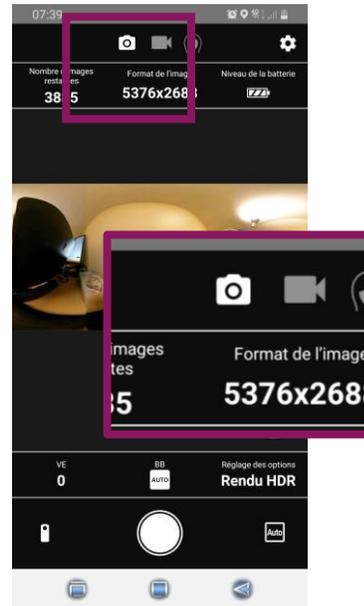

Vous pouvez faire cette opération depuis votre smartphone



Vérifiez que le symbole  est affiché

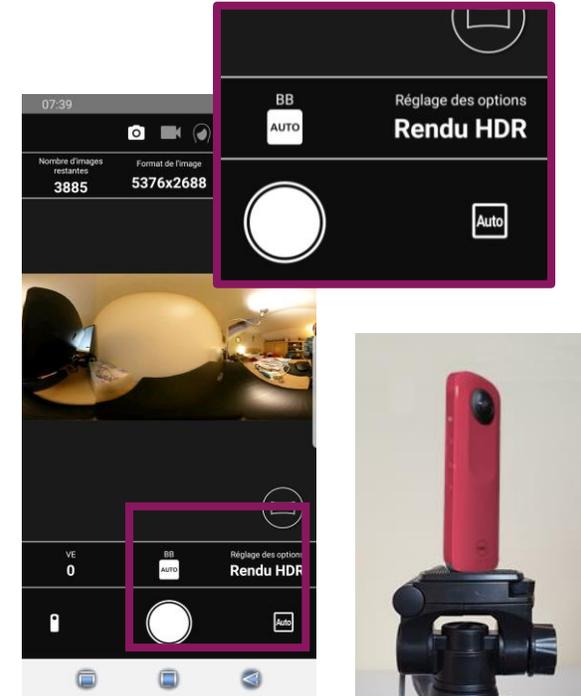

Positionner si possible la caméra sur un trépied (indispensable si Rendu HDR sélectionné)

# Prendre des photos



Démarrez la caméra (appui court)



Vérifiez que le wifi est activé (symbole  affiché) sinon activez-le (cf. initialisation)




- Activez le Wifi et la position GPS de votre smartphone
- Lancez l'application


# Prendre des photos



Lancez la connexion avec la caméra

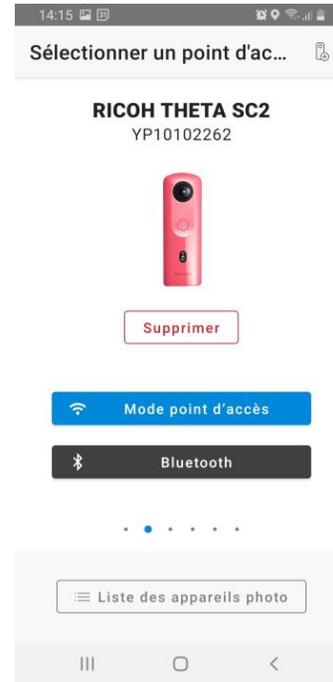

Si nécessaire, sélectionnez la caméra : si le nom n'apparaît pas, cliquez sur Liste des appareils photo

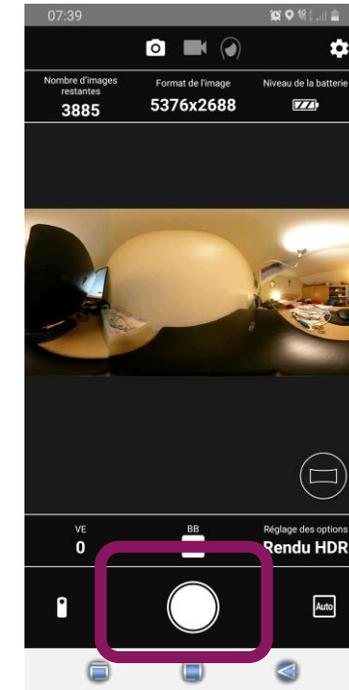


Pour prendre une photo, cliquez sur le symbole 

# Transférer les photos


(Par défaut, les photos sont transférées au fur et à mesure sur votre smartphone)




Cliquez sur le symbole Img app photo

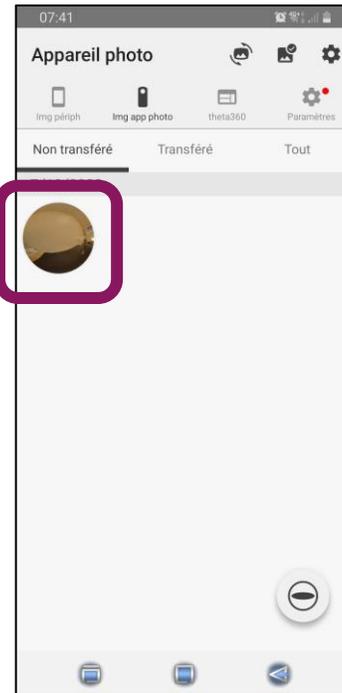

Faire un appui long sur une des images à télécharger

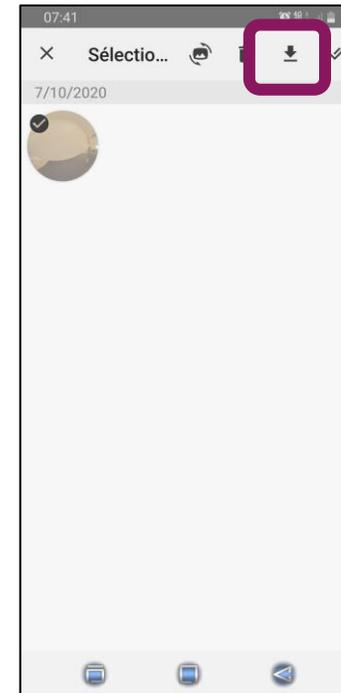


Faire un appui court sur les autres images à télécharger. Cliquer sur le symbole  pour démarrer le téléchargement.

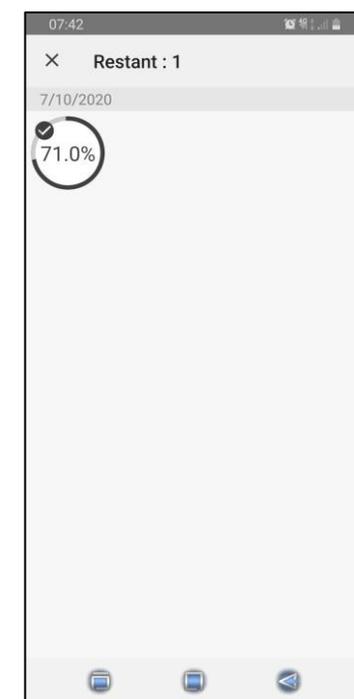


Le téléchargement commence


# Transférer les photos

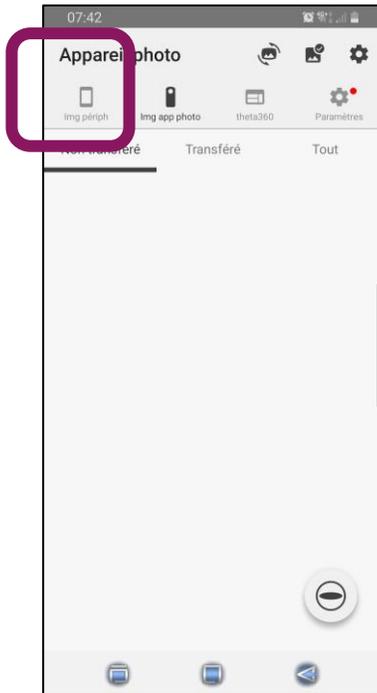

Les images téléchargées disparaissent de cet affichage. Cliquez sur *Img périph*.

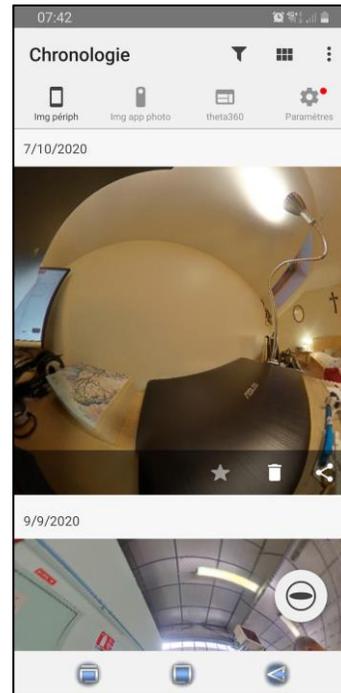

Vous visualisez les images disponibles sur votre smartphone

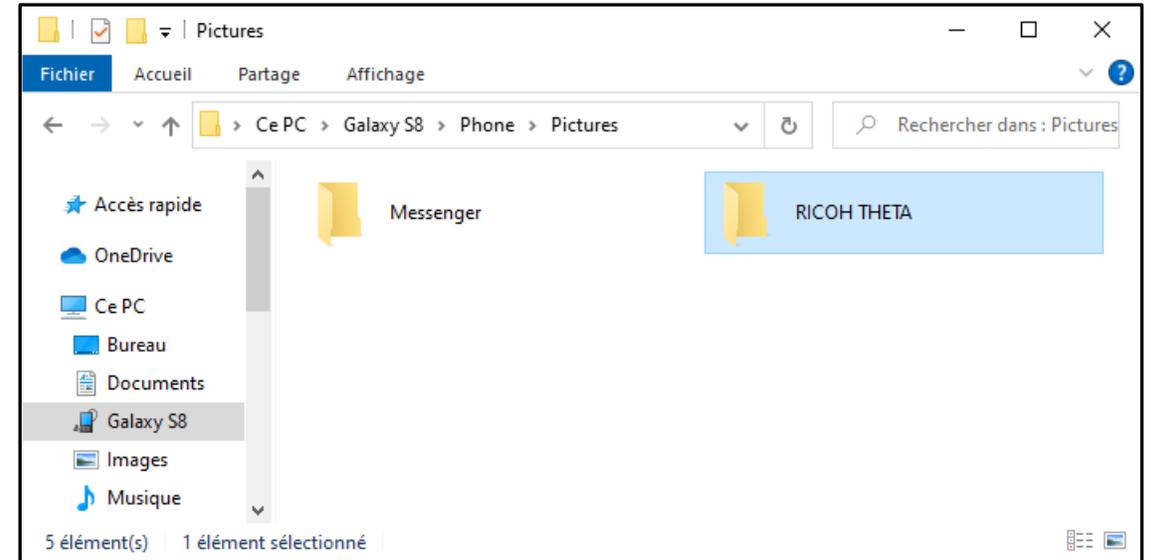

Connecter le smartphone à votre ordinateur et accéder aux fichiers pour les copier. Le répertoire RICOH THETA se trouve dans *Pictures*. Vous pouvez récupérer les photos directement sur la caméra en la connectant avec un câble USB à votre PC.



*vous souhaitez un  
bon apprentissage !*