



*présente*



# Comment utiliser le casque PICO G3 et la solution Nixi

# Conventions

Pour les actions à mener ...



*dans le casque*




Le logo suivant est affiché :



*dans mon navigateur via  
l'interface web (à  
l'adresse web.nixi.fun)*

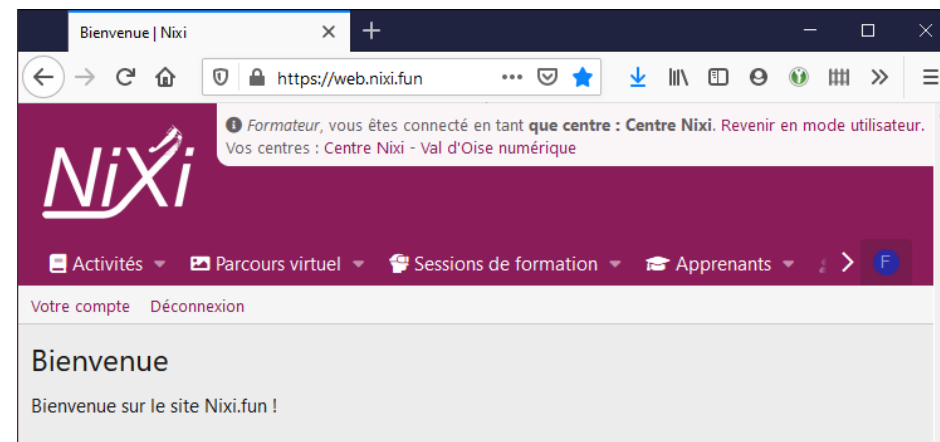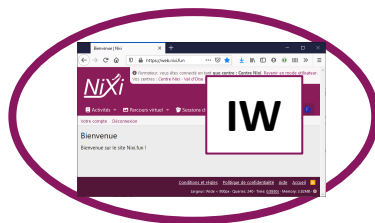

*sur l'interface serveur*

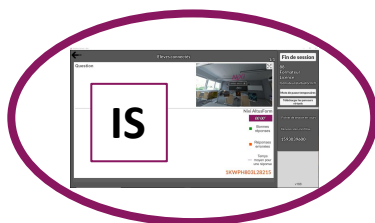

# Le matériel

*Appui court : retour*

*Bouton PICO :  
Appui court : sortir de  
l'application (sauf Mode kiosque)  
Appui long : réinitialiser la vue*




*Clic = Sélectionner*

*Insérer les 2 piles  
LR03 en retirant le  
capot coulissant*



- *Appui court : Veille (mise en veille ou réactivation)*
- *Appui long : Arrêt ou démarrage*

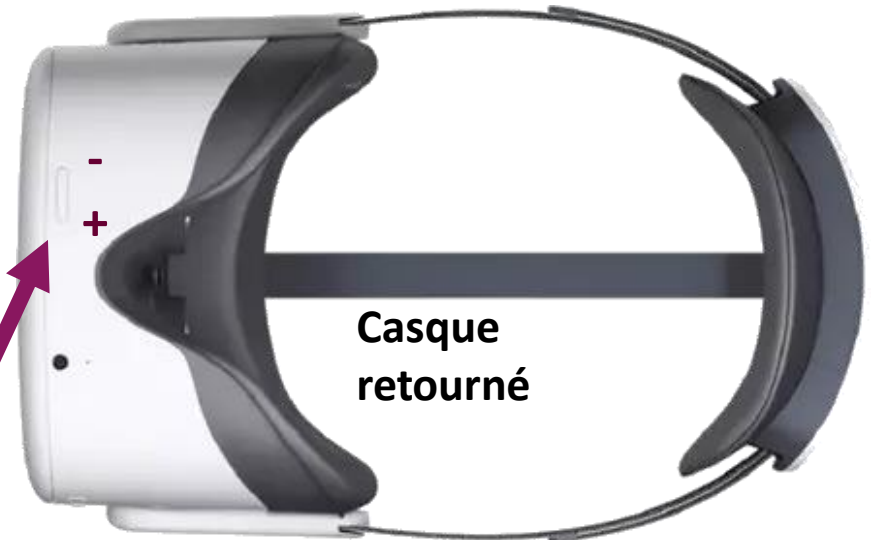

*Volume*

**Casque  
retourné**


# Sommaire

1.	Démarrer le casque .....	p. 5
2.	Changer la visualisation de la manette pour les gauchers .....	p. 8
3.	Connecter le casque au Wifi .....	p. 9
4.	Démarrer l'application (si le mode kiosque n'est pas activé) .....	p. 10
5.	Commencer une session	
	➤ Autonome (sans partage sur un écran de PC) .....	p. 11
	➤ Avec suivi (avec partage sur un écran de PC) .....	p. 12
	➤ Session publique .....	p. 14
6.	Partager l'affichage du casque .....	p. 18
7.	Eteindre le casque .....	p. 21

Dans une démarche RSE, merci de ne pas imprimer ce document ou de vous limiter aux pages strictement nécessaires



# Démarrer le casque

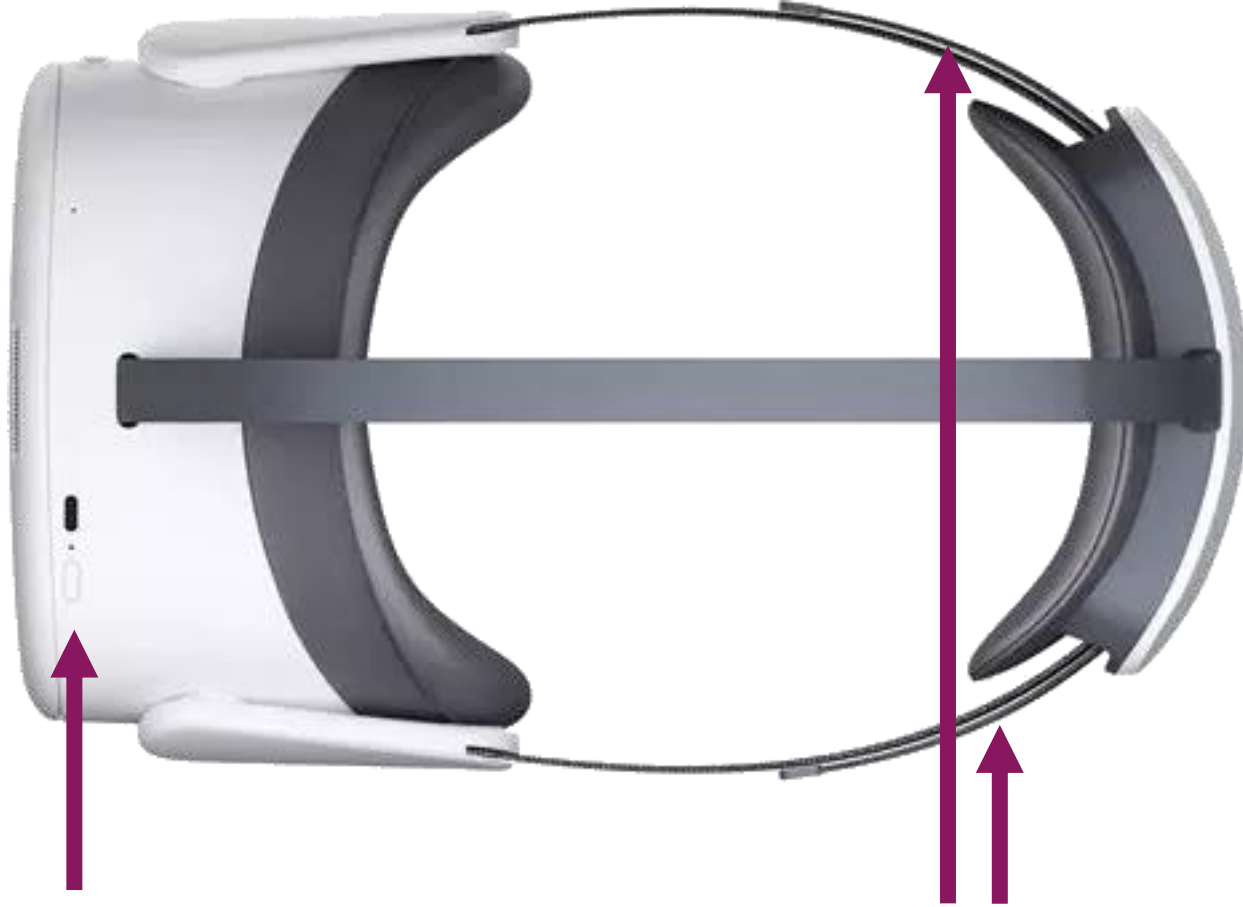

- *Appui long pour démarrer le casque*


- *Ajustez le casque sur votre tête avec les 2 sangles (vous pouvez le faire avant de démarrer le casque)*



*Appui court pour connecter la manette*

# Pourquoi réinitialiser la vue ?

Quand on transmet le casque à une nouvelle personne ou quand on met le casque au démarrage, l'axe de visualisation peut être décalé et/ou la manette peut être désaxée

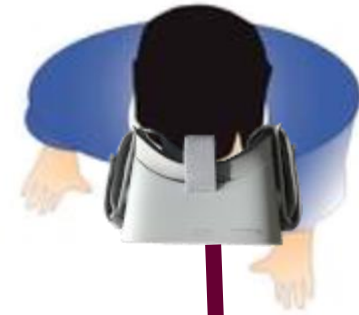



# Sortir de la pause




*Appui court pour  
reconnecter la manette  
(appui long pour  
réinitialiser la vue si  
nécessaire)*



# Changer la visualisation de la manette pour les gauchers



*Double cliquez sur le bouton PICO de la manette pour faire apparaitre le menu puis cliquez sur le dessin de la manette*

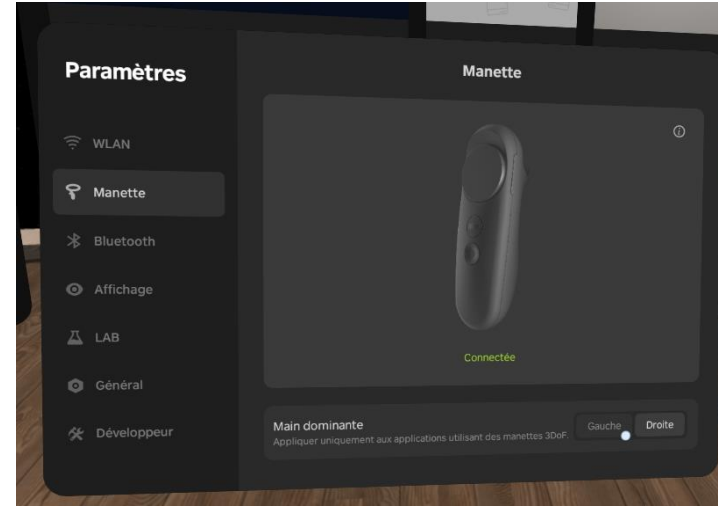

*Ou dans la liste des paramètres, cliquez sur Manette. Cliquez sur Gauche pour changer la visualisation de la manette (ou Droite pour revenir dans le mode initial)*








# Connecter le casque au Wi-Fi (ne faire qu'à la première connexion)



*Double cliquez sur le bouton PICO de la manette pour faire apparaître le menu puis sélectionnez WLAN*

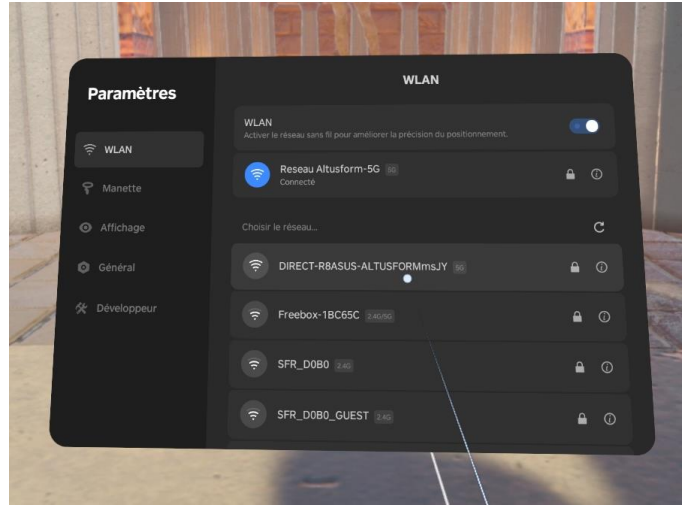


*Sélectionnez le réseau Wifi*




*Renseignez si nécessaire le mot de passe associé*



# Démarrer l'application

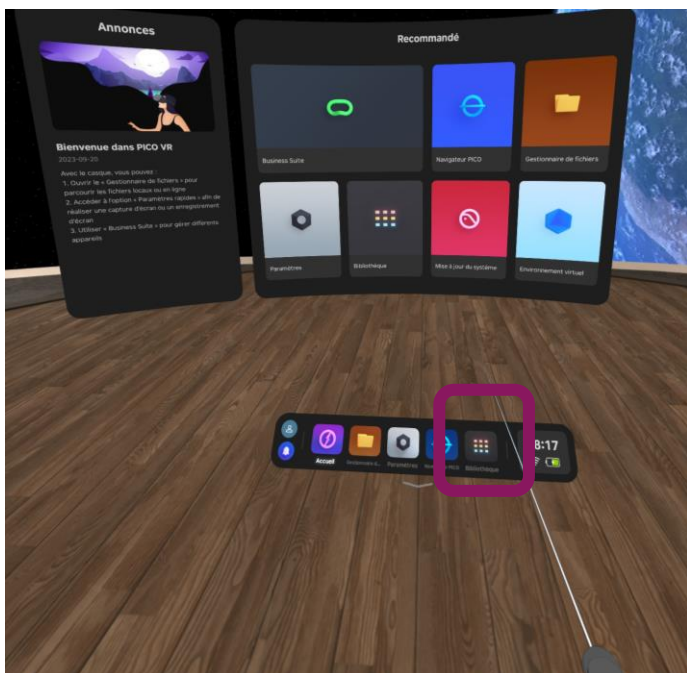

*Cliquez sur Bibliothèque  
En mode kiosque, le démarrage  
est automatique*

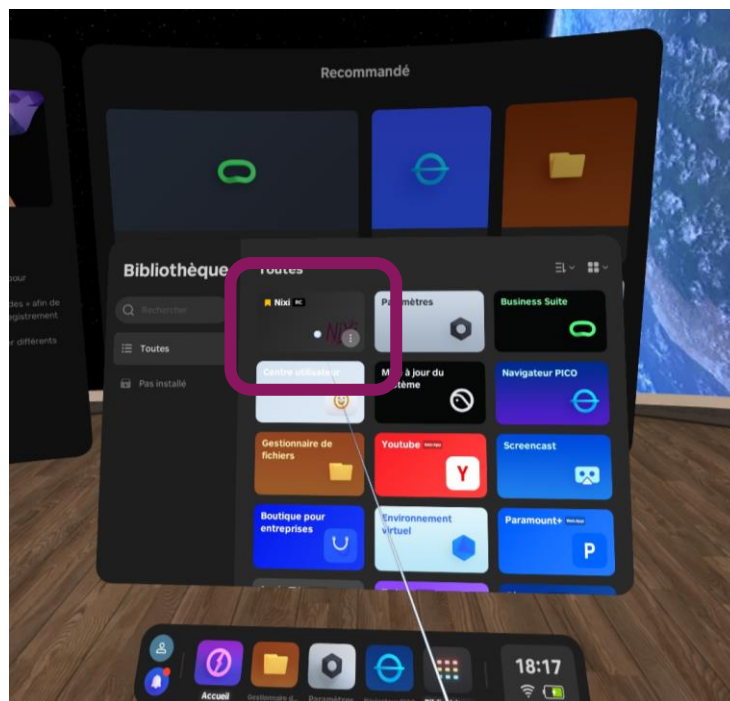

*Cliquez sur Nixi*



*Sélectionnez Démarrer une session  
Vous pouvez également :*

- *créer ou modifier un parcours virtuel (poursuivre page 10 ou 11)*
- *démarrer une session publique si vous disposez d'un code à 6 chiffres (poursuivre page 13)*

# Commencer une session (sans partage sur écran de PC)

Etape 1

sans partage

https://web.nixi.fun/session

Formateur, vous êtes connecté en tant que Formateur. Vos centres : Centre Nixi - Val d'Oise numérique

Activités Parcours virtuel Sessions de formation Apprenants Formateurs Mon centre Mon entreprise Mes Formateur


Déconnexion

Liste de mes sessions et du centre Centre Nixi

■		13/02/2020	Nixi, [redacted]	🗑️
■	session 06/10/19	27/09/2019	Nixi, Test1Apprenant1, Test2Apprenant2	🗑️
■	Session de démonstration	17/09/2020	Test1Apprenant1, Test2Apprenant2, Nixi	🗑️
▶	session entretien MEVO	23/01/2020	Nixi, [redacted], Test1Apprenant1	🗑️
▶	Session Mission Locale [redacted]	07/10/2019	Nixi, Test1Apprenant1, Test2Apprenant2	🗑️
▶	tes Tours	09/03/2020	Nixi	🗑️

Conditions et règles Politique de confidentialité Aide Accueil

Largeur: Max > 1200px - Queries: 1719 - Time: 2,3140s - Memory: 6,86MB

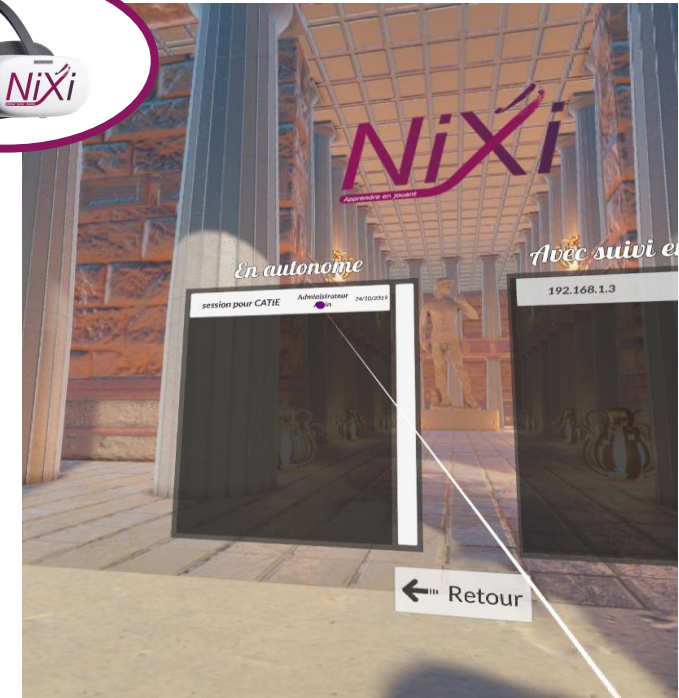

*Les sessions présentées dans le casque sont les sessions activées sur l'interface web*


*Cliquez sur la session que vous souhaitez réaliser seul dans la colonne de gauche. Seules les sessions activées sur l'interface web sont présentées.*

# Commencer une session (avec partage sur écran de PC, nécessite la licence pro pour le casque)

*Ou bien*

*Etape 1*

avec partage

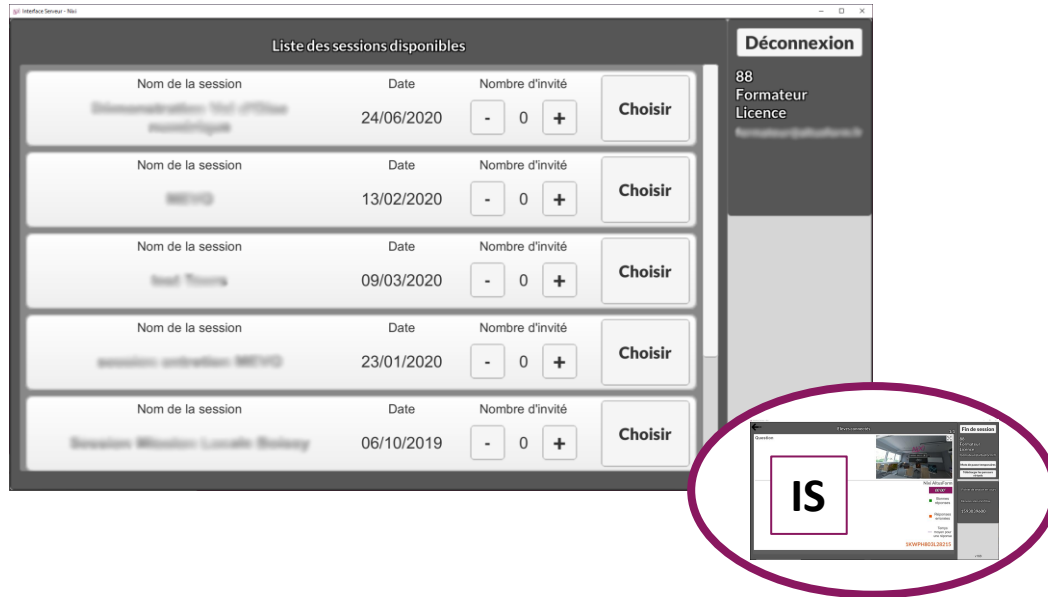


*Sélectionnez la session à proposer dans le casque. Pour cela le casque et le PC avec l'interface serveur doivent être connectés au même routeur Wifi (cf. mode d'emploi de l'interface serveur)*

*Cliquez sur le nom de la session dans la colonne de droite*




# Commencer une session

Etape 2

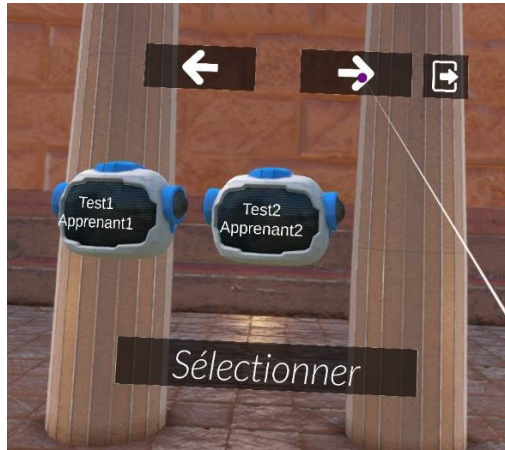

*Sélectionnez votre nom  
d'utilisateur avec les flèches  
puis cliquez sur Sélectionner*  
Des comptes invité peuvent être ajoutés  
via l'interface serveur

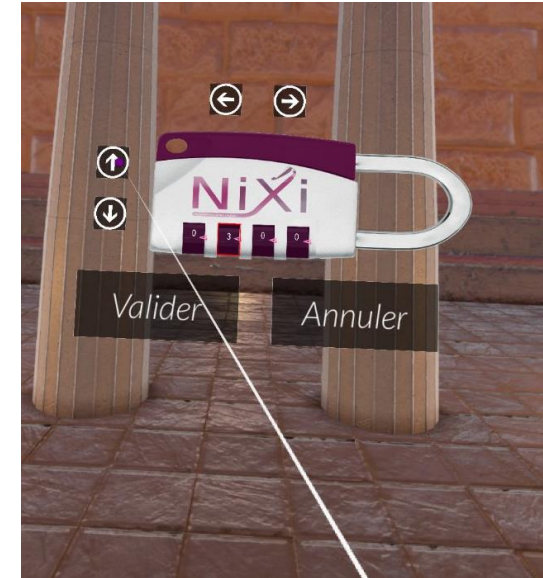


*Insérez votre code en  
sélectionnant le chiffre  
à modifier puis en  
cliquant sur les flèches  
haut/bas*



# Commencer une session publique



*Cliquez sur Je dispose d'un code*

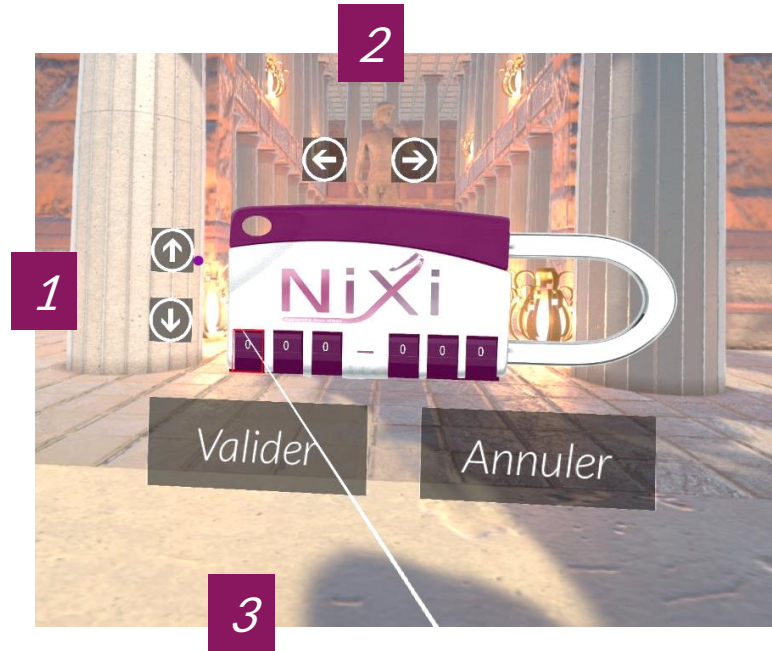


- Renseignez le code à l'aide*
- 1. Des flèches verticales pour diminuer ou augmenter chaque chiffre*
  - 2. Des flèches horizontales pour changer de case (ou cliquez sur la case souhaitée)*
  - 3. Une fois le code renseigné, cliquez*



*La session lancée, vous pouvez visualiser les parcours virtuels et réaliser les activités ludiques proposés par votre correspondant*

# Que se passe-t-il si on sort de l'application par erreur ?

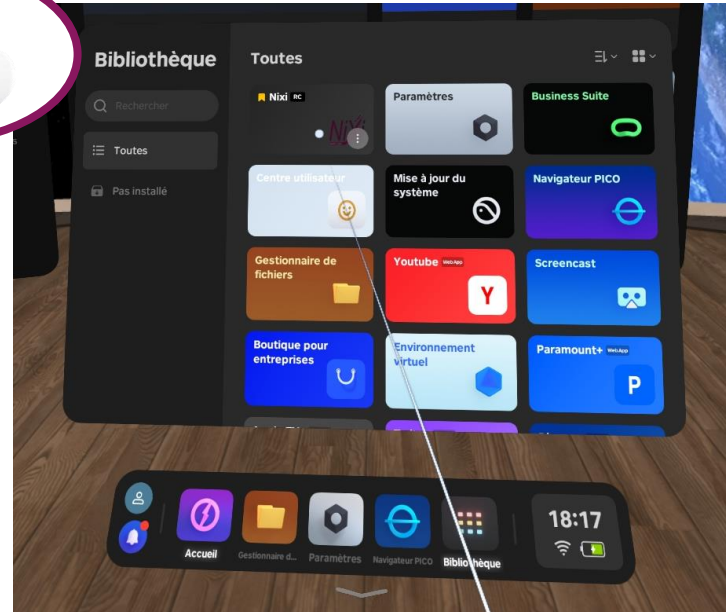

**Tout va bien !**

**Cette situation n'est pas possible  
si le casque est en mode kiosque  
(cf. au mode d'emploi**

*Paramétrage du casque PICO G3)*


*Il suffit de cliquer sur  
l'application et vous reviendrez  
directement dans la session en  
cours*



# Démarrer une activité ludique



*Cliquez sur Activités ludiques*

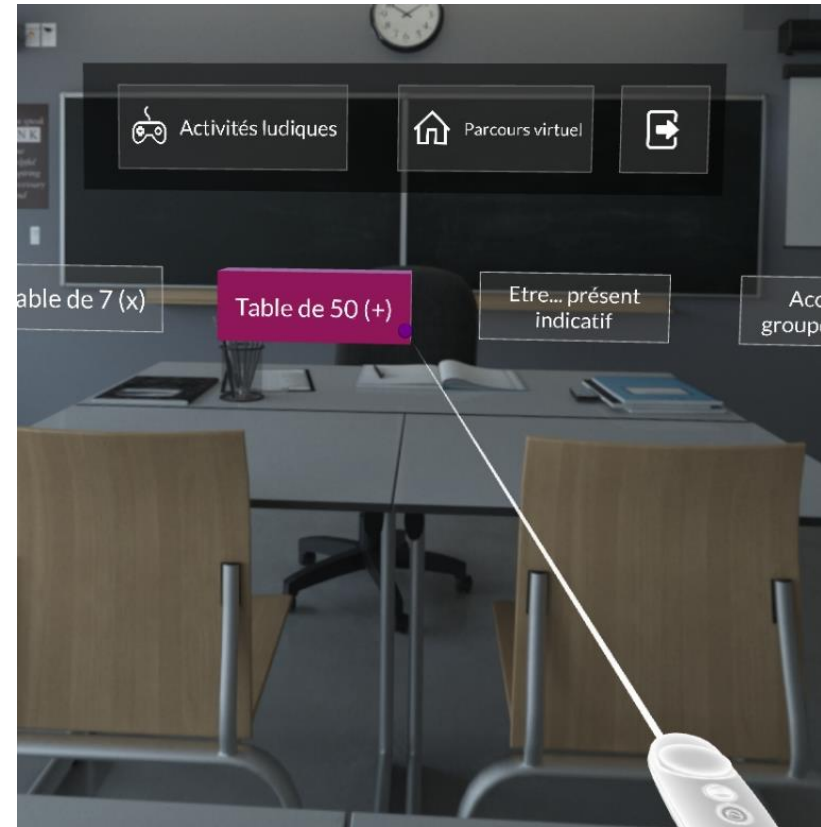

- Sélectionnez*
- *une activité (1ère ligne)*
  - *Puis le jeu (2ème ligne)*






# Démarrer un parcours virtuel



*Sélectionnez Parcours virtuel*

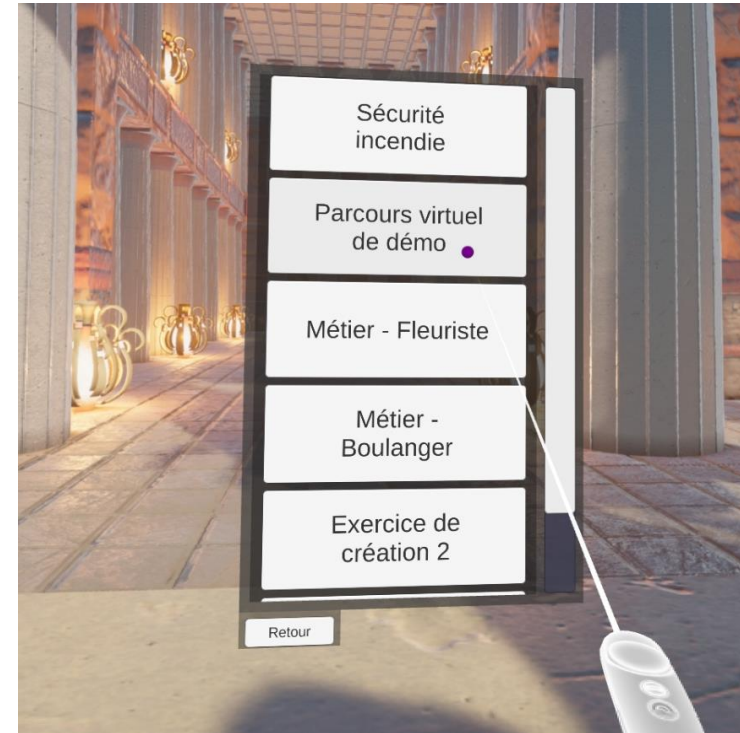

*Sélectionnez le parcours que vous souhaitez réaliser*



# Partager l'affichage du casque sur un PC (sans IS)

Cette fonctionnalité est différente d'une session avec suivi (cf. Commencer une session) :

- c'est une fonctionnalité intégrée au casque PICO
- le casque transmet l'intégralité de l'affichage à votre PC via la connexion wifi
- elle peut saturer le processeur du casque (=> plantage du casque nécessitant un redémarrage)



*Cliquez sur le bouton Pico (appui court sur le bouton du bas)*




- Si la boîte de dialogue n'apparaît pas, cliquez sur l'heure en bas à droite
- Sélectionnez ScreenCast



# Partager l'affichage du casque sur un PC (sans IS)



*Cliquez sur Caster vers le navigateur*

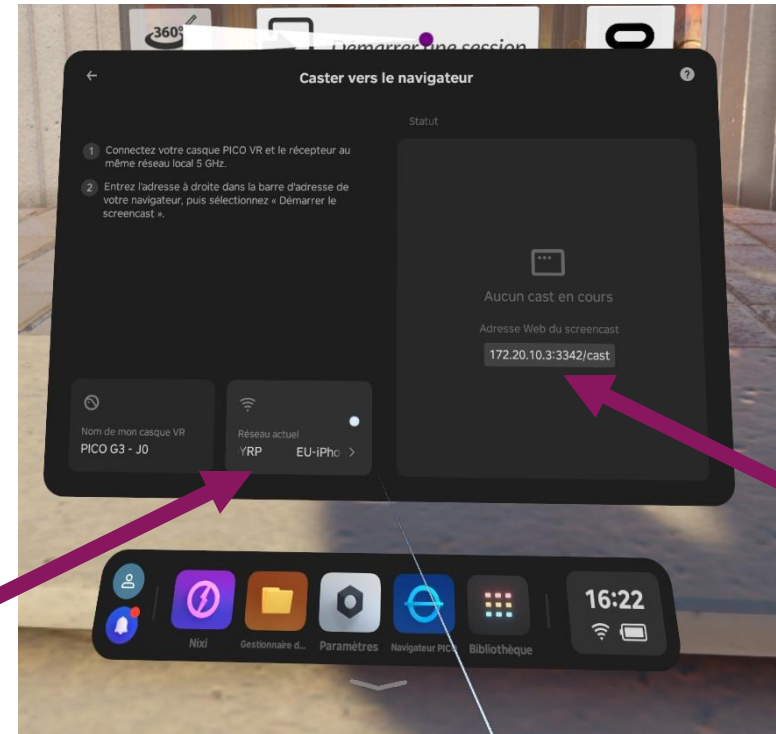

- Votre PC doit être connecté au même routeur que le casque cf. ①
- Démarrez votre navigateur et renseignez l'adresse indiquée au ②
- Une fois le screencast activé, cliquez sur le bouton PICO du casque pour faire disparaître le menu

# Pour sortir de la session



*Sélectionnez la flèche de sortie*

# Eteindre le casque



*Appui long (3 secondes)*



*vous souhaitez un  
bon apprentissage !*